

GUIDE D'INSTALLATION INTÉRIEUR



UNE SOLUTION ÉLÉGANTE ET DURABLE POUR
REHAUSSER VOS ESPACES INTÉRIEURS.

TABLE DES MATIÈRES

- 3 INTRODUCTION
 - 3 PRÉPARATION DES MATERIAUX ET DES PIÈCES
 - 3 MATERIEL NÉCESSAIRE
 - 4 INSTALLATION DES FOURRURES
 - 4 POSE DES LAMBRIS : TECHNIQUES ET ASTUCES
 - 5 AGENCEMENT DES LONGUEURS ET JOINTS D'ABOUTEMENT
 - 5 CONSEILS POUR UN RÉSULTAT DURABLE
-

ÉLÉGANCE



INTRODUCTION

Les lambris en bois offrent un style intemporel et chaleureux, s'intégrant aussi bien dans des espaces modernes que rustiques. Ce guide pratique vous accompagne étape par étape pour réussir leur installation.

PRÉPARATION DES MATERIAUX ET DE LA PIÈCE

- Après avoir reçu votre matériel, il est nécessaire de le stocker à l'intérieur pendant une période de 7 jours avant de procéder à son installation. Il est aussi important de remettre les pellicules de protection entre les rangées pour ne pas égratigner le fini.
- Le paquet devra ensuite être rattaché avec des courroies de nylon jusqu'au moment de l'installation.
- Après chaque journée de travail, vous devez encore une fois rattacher le revêtement pour éviter qu'il ne se déforme ou se tordre, ce qui pourrait compromettre la qualité finale de l'installation.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Lambris de bois
- Fourrures en épinette (1x3)
- Broches de 7/16 po x 2 po
- Scie à onglets électrique ou boîte à onglets avec scie à main
- Lame de finition
- Marteau, cloueuse et agrafeuse
- Quart de rond et gorges de finition.

INSTALLATION DES FOURRURES


Les fourrures servent à créer un espace d'aération derrière les lambris. Posez-les de façon perpendiculaire au sens des lambris (par exemple : à l'horizontale pour des lambris verticaux). Fixez les fourrures à intervalles réguliers, à environ 16 po (40 cm) d'espacement.

POSE DES LAMBRIS : TECHNIQUES ET ASTUCES

Système tenon et mortaise : Chaque planche est conçue pour s'emboîter grâce à un côté mâle (tenon) et un côté femelle (mortaise). Clouez à un angle de 45° dans le coin du tenon pour fixer solidement chaque planche.



Clouage de la première planche: Clouez directement la première planche sur le mur. Les clous seront cachés par le quart de rond de finition.

Ajustement des planches: Coupez les planches en laissant un jour de 1/4 po au bas du mur pour permettre les mouvements du bois. Ce jour sera masqué par les finitions.

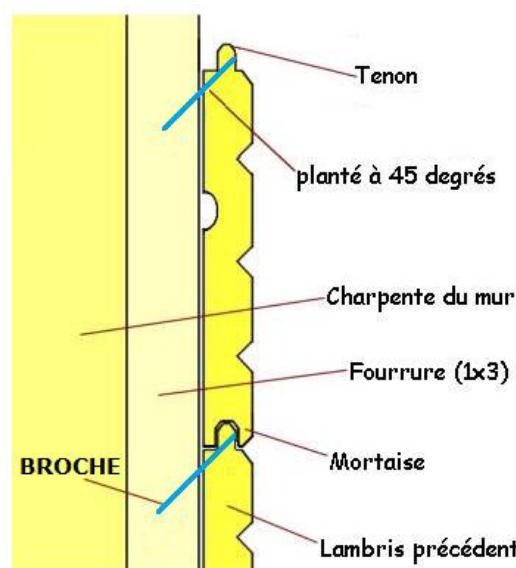

AGENCEMENT DES LONGUEURS ET JOINTS D'ABOUTEMENT

Répartition aléatoire des joints : Évitez d'aligner les joints sur plusieurs rangées. Insérez des planches de courtes longueurs entre des planches plus longues pour un effet naturel. Agencement à joint perdu : Utilisez des planches embouvetées pour maximiser l'utilisation du bois et répartir les joints de façon aléatoire.

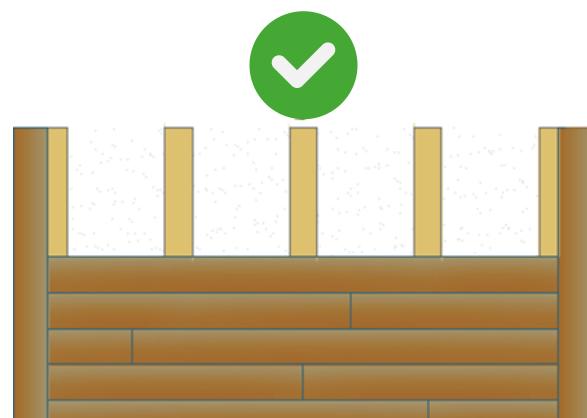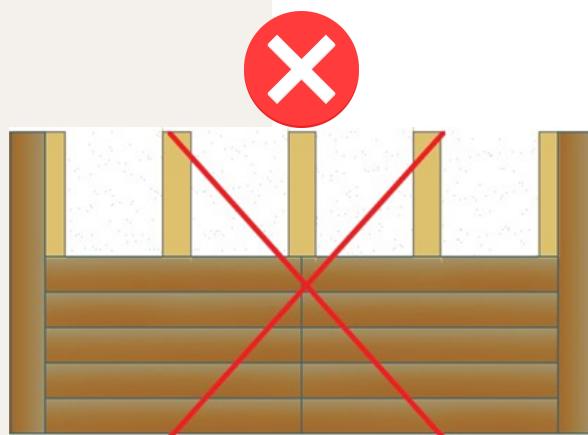

FINITIONS ET AJUSTEMENTS

Gorges et quarts de rond : Installez les gorges le long des murs pour une finition nette. Posez les quarts de rond au bas des murs pour cacher les jours laissés près du plancher.

CONSEILS POUR UN RÉSULTAT DURABLE

Maintenez une humidité intérieure stable pour limiter les rétrécissements et expansions des lambris.



MERCI

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits pour votre projet. Nous espérons que ces instructions vous aideront à réaliser une installation réussie et durable. N'hésitez pas à partager vos résultats ou à poser des questions à notre équipe.

INFORMATIONS

- Site internet : www.justedupin.com
- Adresse e-mail : info@justedupin.com
- Téléphone : 450-588-6668

Juste du Pin



SOLUTIONS DE REVÊTEMENT